


## Branchement du "Modular Network Adapter" (boîtier de connexion Bornier à vis vers RJ11 pour réseau RS485)

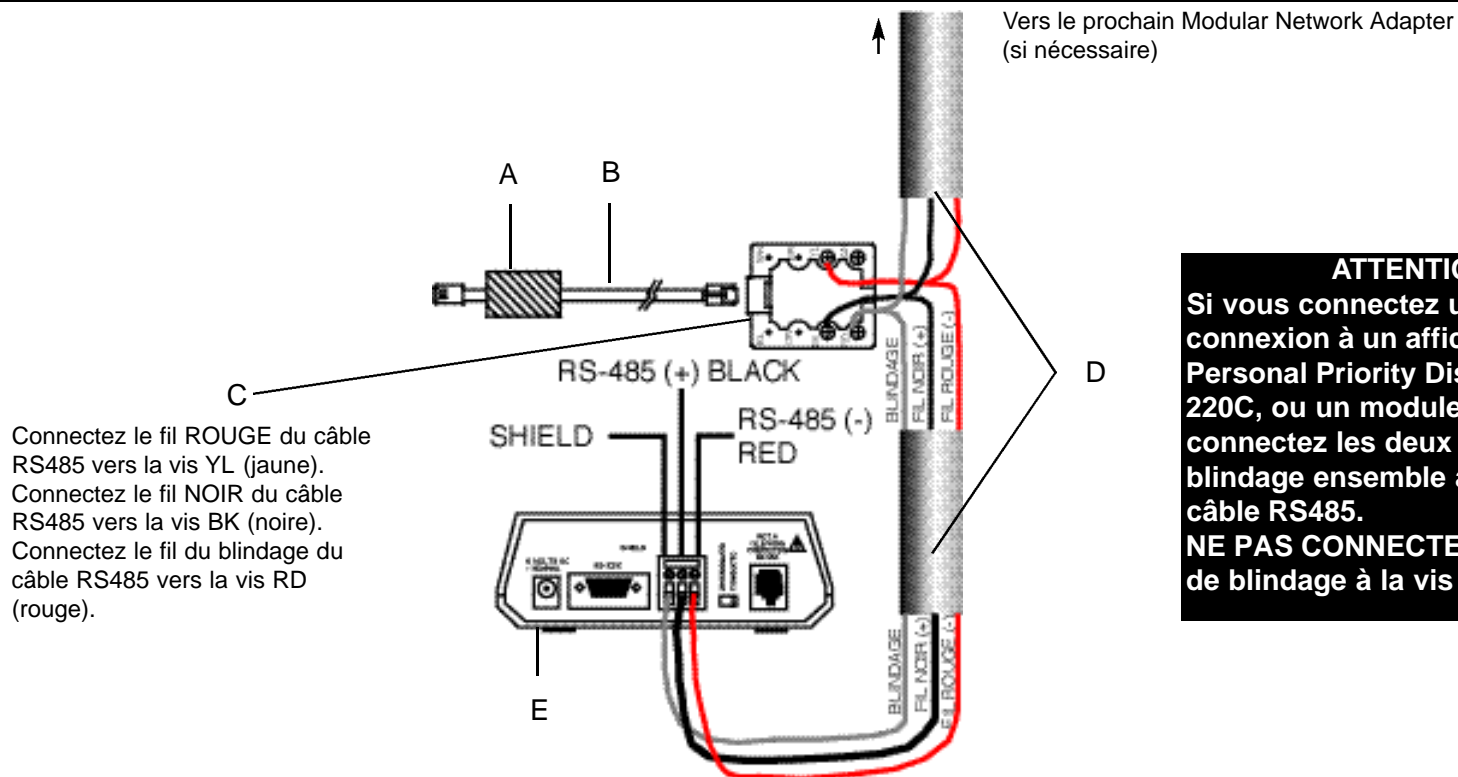

**ATTENTION :**  
Si vous connectez un boîtier de connexion à un afficheur Alpha® Personal Priority Display, Alpha® 220C, ou un module 60x7, connectez les deux fils de blindage ensemble à partir du câble RS485.  
**NE PAS CONNECTER** les câbles de blindage à la vis RD (rouge).

	Référence	Description
A	—	Ferrite (Le bout de la ferrite vers l'afficheur). Insérez l'extrémité du câble B qui supporte la ferrite dans le port RJ11 de l'afficheur électronique. La ferrite doit être plus proche de l'afficheur que du Modular Network Adapter.
B	1088-8624	Câble RS485 2,5m
	1088-8636	Câble RS485 0,3m
C	4331-0602	Modular Network Adapter
D	1088-8002	Câble RS485 (Bobine de 300m)
E	1088-1111	Convertisseur RS232/RS485